


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Карниз на шкаф угловой 06.23+

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры,мм.	Кол.	Материал	Пакет №
20	КН.НМ.06.23.00.44.00	Карниз фронтальный	396x70	1	МДФ 12,0мм.	1/1

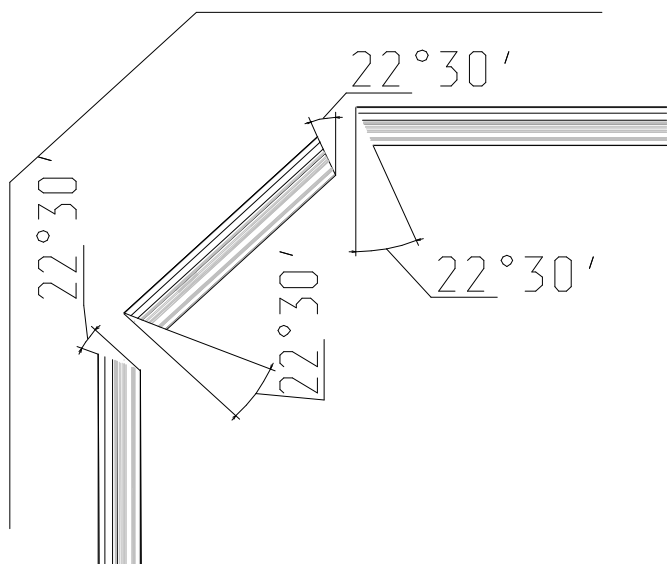

При установке карнизов на шкафы стыкующиеся со шкафом 06.23, их необходимо подрезать (см рис.), угол 45 надо изменить на угол 22,5. Карниз шкафа 06.23+ отрезан в угол 22,5 градуса с двух сторон (его можно использовать в качестве шаблона).


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Карниз на шкаф угловой 06.23+

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры,мм.	Кол.	Материал	Пакет №
20	КН.НМ.06.23.00.44.00	Карниз фронтальный	396x70		МДФ 12,0мм.	1/1

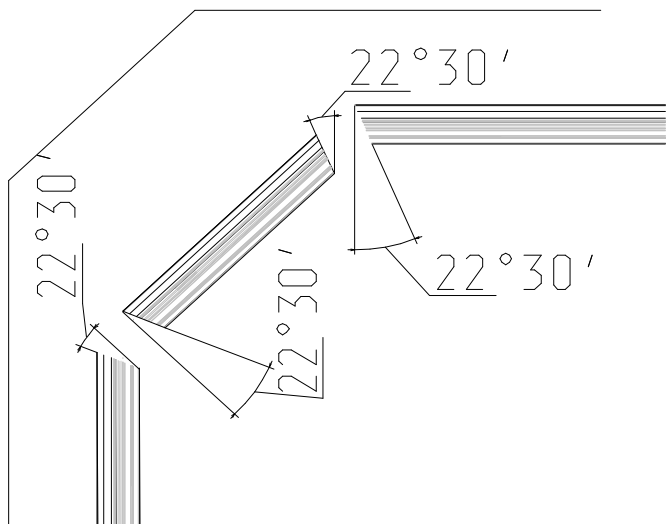

При установке карнизов на шкафы стыкующиеся со шкафом 06.23, их необходимо подрезать (см рис.), угол 45 надо изменить на угол 22,5. Карниз шкафа 06.23+ отрезан в угол 22,5 градуса с двух сторон (его можно использовать в качестве шаблона).